



## Prolongateur Aprehend Instructions de montage et d'utilisation

**A noter :** seul le pistolet muni du bouton poussoir verrouillable peut être utilisé avec ce prolongateur et ses accessoires.



Les anciens pistolets sans bouton poussoir verrouillable peuvent être modifiés avec le kit portant la référence 30275.

# Montage et utilisation du prolongateur

Les composants ou les pièces de rechange du prolongateur peuvent être commandés auprès de ConidioTec et de ses fournisseurs autorisés. **Contactez directement ConidioTec si vous rencontrez des problèmes d'utilisation.**

**Important:** Avant de raccorder le prolongateur, vérifier que le réservoir du pulvérisateur est vide et que la batterie est à l'arrêt (position « OFF »). Lors de l'utilisation du prolongateur, actionner l'interrupteur de la batterie ou du compresseur pour activer le pulvérisateur

1. Raccorder le prolongateur au pistolet pulvérisateur comme indiqué en Figure 1.

2. Actionner le dispositif avec le réservoir vide **pour s'assurer de l'absence de fuites au niveau des connexions.** Cela afin de vérifier que l'arrêt automatique du compresseur fonctionne correctement.

Si le compresseur continue de fonctionner lorsque le bouton poussoir verrouillable « on/off » n'est pas enfoncé, alors le système présente une fuite.

- Vérifier que le bouton poussoir verrouillable est en position "OFF" (ouvert). Voir Figure 2.
- Vérifier et resserrer les raccords à chaque extrémité du tuyau spiralé.
- Un joint supplémentaire (fourni) peut s'avérer nécessaire pour garantir l'étanchéité de cette connexion.

3. Vérifier que la batterie et le compresseur sont à l'arrêt (position « OFF »).

4. Appuyer sur le bouton poussoir verrouillable du pistolet pour relâcher la pression d'air du système.


5. Remplir le réservoir du pistolet de solution Aprehend.

6. Actionner le pistolet en poussant et tournant le bouton poussoir verrouillable en position « ON » (Figure 2).

7. Régler le prolongateur à la longueur et à l'angle souhaités.

8. Actionner l'interrupteur de la batterie pour commencer ou pour terminer la pulvérisation.

9. Remettre le bouton poussoir verrouillable du pistolet en position « OFF » lorsque le prolongateur n'est pas utilisé.

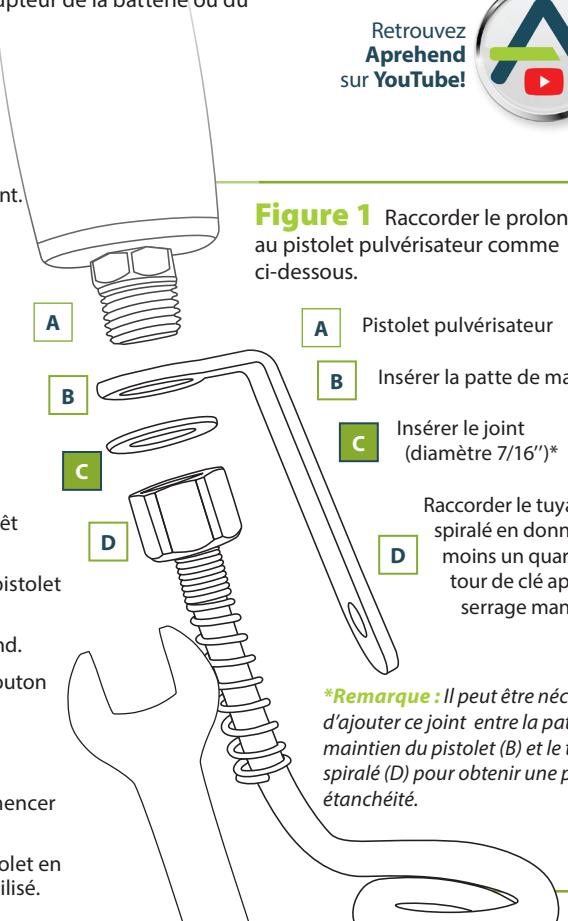

Retrouvez Aprehend sur YouTube!



**Figure 1** Raccorder le prolongateur au pistolet pulvérisateur comme ci-dessous.

**Figure 2** Pousser et tourner le bouton pour passer de la position « ON » à la position « OFF ».

**ON** en sens horaire

**OFF** sens anti-horaire



## Composants du prolongateur

Une rondelle auto bloquante et un joint supplémentaires sont fournis en cas de perte.

A) Prolongateur avec patte de maintien

B) Rondelles auto bloquantes (dont une déjà insérée)

C) Joints en caoutchouc (dont un déjà inséré)

D) Clé



**Aprehend**  
Biological Bed Bug Control

[www.aprehend.com](http://www.aprehend.com)

## Système avec verrouillage par rotation

Le prolongateur est équipé d'un système télescopique verrouillable par rotation.

**Déverrouillé :** Les points et les rainures sont alignés (photo ci-dessous à gauche).

**Verrouillé :** Les points et les rainures ne sont pas alignés (photo ci-dessous à droite).



### ATTENTION !

Déployer et verrouiller le prolongateur avec précaution.  
**Une force excessive pourrait l'endommager.**



**Pour déployer** le prolongateur, le maintenir comme ci-contre, tirer délicatement sa tête vers le haut et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

**Pour replier** le prolongateur, le maintenir comme ci-contre, tourner délicatement sa tête dans le sens des aiguilles d'une montre et la pousser vers le manche.



**ConidioTec**

*Natural Urban Pest Control*

[www.aprehend.com](http://www.aprehend.com)

800.891.8610

Doc.# 40-200-082024