


Contenu du kit de pulvérisation

- Pistolet pulvérisateur (A)
- Mini compresseur d'air (B)
- Batterie lithium 12V (C)
- Câble de connexion (D)
- Connecteur batterie-compresseur (D)
- Tuyau d'air spiralé (E)
- Adaptateur secteur USB 5V (F)
- Câble de charge USB transformateur 5 à 12 V (G)
- Adaptateur secteur du compresseur (H)
- Sacoche
- Kit prolongateur pour pistolet pulvérisateur P/N 40200 (en option)


Veuillez vous assurer d'avoir visionné les vidéos de formation sur www.rockwelllabs.com ou sur la chaîne YouTube d'Aprehend avant d'utiliser Aprehend

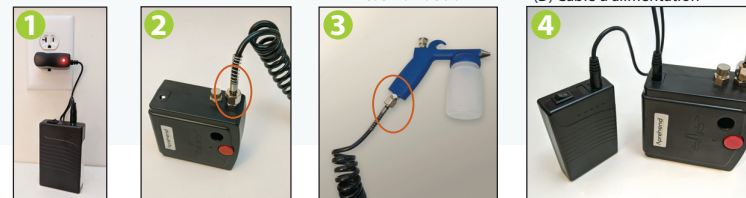

1. La batterie est livrée partiellement chargée. Mettre la batterie en marche pour voir le niveau de charge. La batterie doit être en marche (ON) lors de la charge. Compléter la charge de la batterie pendant 2 à 3 heures avant l'utilisation. Voir les informations détaillées sur l'utilisation et l'entretien de la batterie dans la notice spécifique jointe à celle-ci.

Remarque : si vous utilisez le kit prolongateur du pistolet pulvérisateur (photo de droite), suivez les instructions fournies avec le kit prolongateur pour son installation.

- Raccorder le flexible (E) à la sortie d'air du compresseur (B). Serrer avec une clé en faisant 1/4 de tour après le serrage manuel.
- Raccorder le flexible (E) à l'entrée d'air du pistolet (A). Serrer avec une clé en faisant 1/4 de tour après le serrage manuel.
- Raccorder la batterie (C) au compresseur (B) avec le câble d'alimentation (D) fourni.
- Insérer tous les éléments dans la sacoche.
- Utiliser Aprehend en suivant les instructions de la section « Utilisation d'Aprehend ».

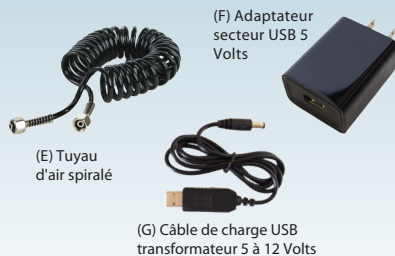

IMPORTANT : Pousser et tourner le bouton pour passer de la position « ON » à la position « OFF ».

ON en sens horaire OFF sens anti-horaire



Informations sur la batterie

Voir les informations détaillées sur l'utilisation et l'entretien de la batterie dans la notice spécifique jointe à celle-ci.



Indicateurs à LED

La batterie dispose de 5 indicateurs de niveau de charge à LED. 3 à 5 LED allumées indiquent un niveau de charge suffisant. Ne pas utiliser la batterie si 1 ou 2 LED seulement sont allumées.



La batterie doit être en marche (ON) pendant la charge.

NE PAS UTILISER l'adaptateur secteur du compresseur (vendu séparément) pour charger la batterie.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, effectuer un lavage à contre-courant du pistolet pulvérisateur et remettre la solution d'Aprehend® inutilisée dans le flacon d'origine. Se référer à l'étiquette et à la FDS du produit pour connaître toutes les informations relatives à la manipulation et au stockage.




Pour faire un lavage à contre-courant du pistolet pulvérisateur, boucher la buse avec un doigt (port de gants obligatoire), tout en actionnant le poussoir de déclenchement afin de repousser le produit dans le tube d'aspiration, puis dans le réservoir. Il est rarement nécessaire de nettoyer le pistolet si le lavage à contre-courant est réalisé après chaque utilisation.



N'utilisez jamais d'eau dans votre pulvérisateur de Aprehend

Ne jamais utiliser de produit nettoyant à base d'eau pour nettoyer le pistolet. En cas de bouchage, faire circuler environ 15 ml d'alcool à brûler dans le circuit et effectuer un lavage à contre-courant pour éliminer l'excédent. Laisser le pistolet sécher complètement avant toute nouvelle utilisation.

nettoyage, couper (OFF) l'alimentation de la batterie ET actionner le poussoir de déclenchement du pistolet pulvérisateur pour relâcher la pression du flexible

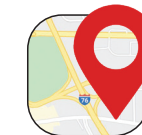

Affichez-vous !

Assurez-vous que les particuliers qui s'intéressent à Aprehend puissent vous trouver. La carte de référencement Aprehend est un service gratuit proposé à tous les professionnels qui utilisent Aprehend, pour qu'ils puissent être contactés par les particuliers. Appelez-nous ou envoyez un message à orders@rockwelllabs.com pour ajouter votre entreprise à la liste.

Garantie: Rockwell Labs Ltd garantit que le présent produit est libre de tout défaut de fabrication ou de matériau pendant une période d'un (1) an à compter de la date de facturation initiale. Nous acceptons, à notre entière discrétion pendant la période de garantie, de réparer ou de remplacer gratuitement tout produit défectueux. Ladite réparation ou ledit remplacement a lieu sous réserve du retour du produit défectueux afin d'examiner le défaut ou le dysfonctionnement, ainsi que de la fourniture d'une preuve d'achat matérialisée par la facture originale datée.

Rockwell Labs Ltd
creating the future of pest control

www.rockwelllabs.com

©2026 Rockwell Labs Ltd

03014



N'utilisez jamais d'eau dans votre pulvérisateur de Aprehend

Kit de pulvérisation Aprehend Manuel d'utilisation

www.rockwelllabs.com

Aprehend®
Lutte biologique contre les punaises de lits



R solution des probl mes

Suivez le guide de d pannage ci-dessous pour r soudre ces probl mes fr quemment signal s. Si ces solutions ne r solvent pas le probl me, veuillez contacter Rockwell Labs au 800-891-8610, poste 0. Veuillez avoir votre kit de pulv risation   port e de main lors de l'appel afin que nous puissions diagnostiquer pleinement le probl me. Veuillez  tre pr t   fournir les d tails concernant la date d'achat et le fournisseur.

Probl�me	Cause possible	Solution
La batterie ne se charge pas (voir la de la batterie)	La batterie n'est pas en marche (ON) lorsqu'elle est raccord�e au chargeur	Mettre la batterie en marche (ON) lorsqu'elle est raccord�e au chargeur
	Le chargeur ou la batterie ne fonctionne pas	Raccordez la batterie et le c�ble � un adaptateur secteur USB (plut�t qu'� une connexion USB directe). Si la charge ne se fait toujours pas, le c�ble de charge USB 5-12 V, l'adaptateur secteur ou la batterie est d�fectueux. Si vous disposez d'un autre c�ble de charge pour batterie dont vous savez qu'il fonctionne, essayez-le. Si cela ne fonctionne toujours pas, la batterie est d�fectueuse.
La batterie ne tient pas la charge (elle n'alimente le presseur que pendant quelques minutes)	Charge incompl�te	La dur�e n�cessaire pour que la batterie soit enti�rement charg�e est de 8 � 10 heures, avec la batterie en marche (ON).
Le compresseur ne fonctionne pas �teinte (OFF)	Le c�ble entre la batterie et le compresseur est d�branch�	V�rifier le branchement du c�ble d'alimentation � la batterie
	La batterie est d�charg�e ou �teinte (OFF)	V�rifier si la batterie est charg�e et en marche (ON)
	L'interrupteur du compresseur est en position OFF (Arr�t)	Appuyer sur le bouton rouge pour le mettre en position ON (Marche)
	Le pistolet pulv�risateur est sous pression	Actionner le poussoir de d�clenchement du pistolet pulv�risateur pour rel�cher la pression d'air.
D�faillance de la batterie ou du compresseur ?	D�branchez la batterie et branchez e compresseur directement dans la prise secteur � l'aide de l'adaptateur secteur pour compresseur optionnel (APRS135), si vous en poss�dez un. Si le compresseur ne fonctionne toujours pas, cela signifie qu'il est d�fectueux. Si le compresseur fonctionne avec l'adaptateur secteur, v�rifiez la batterie (voir ci-dessus). Vous pouvez �galement essayer une autre batterie dont vous savez qu'elle fonctionne.	

! Des batteries et des pi ces de rechange sont disponibles. Appelez le 800-891-8610 poste 0 ou envoyez un courriel   sales@rockwelllabs.com si vous rencontrez des probl mes avec votre  quipement de pulv risation.


Probl�me	Cause possible	Solution
Le compresseur fonctionne par intermittence alors que le poussoir de d�clenchement n'est pas actionn� (les intervalles de 30 secondes ou plus sont acceptables)	Le raccordement du flexible n'est pas �tanche	V�rifier que les connexions du flexible ne fuient pas de chaque c�t� et s'assurer que les joints sont bien en place et en bon �tat. S'assurer de l'absence de d�t�riorations, fuites ou trous sur toute la longueur du flexible Bien fermer la soupape de s�curit�
	La soupape de s�curit� compresseur n'est pas bien ferm�e	
	L'arr�t automatique peut pr�senter un dysfonctionnement	D�brancher le flexible du compresseur et appuyer fermement sur la sortie d'air avec le pouce. Si le compresseur continue de fonctionner par intermittence, c'est l'arr�t automatique du compresseur qui est d�faillant. Ajuster la position du compresseur dans la sacoche pour �viter toute pression involontaire sur l'interrupteur marche/arr�t lors des mouvements du corps ou du bras.
Le compresseur s'arr�te parfois pendant la pulv�risation	L'interrupteur marche/arr�t du compresseur est sensible � la pression pendant les mouvements de l'utilisateur.	
Le poussoir de d�clenchement du pistolet pulv�risateur ne peut pas �tre actionn�	Le poussoir de d�clenchement est coinc�	Tourner le poussoir pour le d�bloquer.
Crachotement ou d�bit faible	Quelque chose g�ne la circulation du produit	V�rifier que l'extr�mit� du tube d'aspiration n'est pas plaqu�e contre le fond du r�servoir. Couper (quelques millim�tres) le bout du tube avec des ciseaux en cr�ant un angle pour permettre au produit de s'�couler librement.
D�bit faible r�gulier	Pression d'air insuffisante	V�rifier que la soupape de s�curit� du compresseur est bien ferm�e.
Le produit ne sort pas	La prise d'air peut �tre bouch�e	Inspecter et nettoyer le petit trou en haut du pistolet pulv�risateur avec une aiguille.

Informations sur le compresseur

Le compresseur est  quip  d'un syst me marche/arr t automatique destin    le maintenir en pression. Au d marrage du syst me de pulv risation, le compresseur tourne pendant quelques secondes pour amorcer le syst me, puis il s'arr te automatiquement jusqu'  ce que le poussoir de d clenchement du pistolet pulv risateur soit actionn . Le compresseur se met en marche par intermittence pour maintenir la pression dans le syst me lorsque le poussoir de d clenchement du pistolet pulv risateur n'est pas actionn . Cela est normal. Si le syst me red marre plus souvent que toutes les 30 secondes, consulter la section « R solution des probl mes ».

S'assurer que la soupape de s curit  est parfaitement ferm e pour garantir une bonne r partition de la pulv risation

Le compresseur peut  tre aliment  directement depuis une prise secteur   l'aide de l'adaptateur secteur pour compresseur (pi ce Rockwell n  APRS135, vendu s par ment).

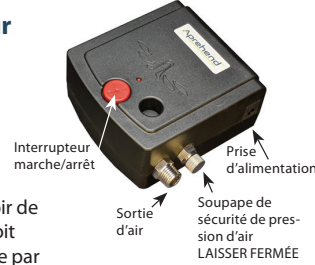

! Toujours porter un EPI/PPE ( quipement de protection individuelle) : pantalon, manches longues, gants et masque filtrant de type R ou P 95. Consulter l' tiquette et la FDS du produit pour v rifier leur conformit  vis- -vis des exigences relatives   la sant  et   la s curit .

Utilisation de la solution Aprehend


Aprehend est pr t   l'emploi. **NE PAS AJOUTER D'EAU. Ne pas m langer avec d'autres produits ou substances chimiques.** D visser le bouchon du r servoir du pistolet pulv risateur. Remplir le r servoir jusqu'  l' paulement (90 ml). Le remplir   nouveau lorsque le niveau atteint le rep re de 30 ml pour maintenir une pression constante et une distribution r guli re.



Application d'Aprehend


Application « barri re »

Appliquer Aprehend sur les surfaces o  les punaises de lit peuvent circuler,   des endroits strat giques notamment ceux o  elles logent et se nourrissent.

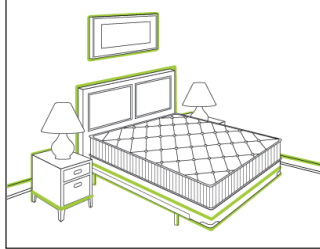

L'application d'une « bande-barri re » homog ne de 5cm de largeur assure une protection optimale contre les punaises de lit. Une application d'Aprehend® selon ces instructions correspond   une dose d'environ 30mL pour 30m lin aires.

R partition de la pulv risation

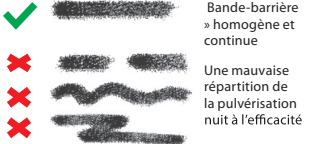


Rockwell TecTip





Technique de pulv risation

Respecter les 3 consignes illustr es ci-dessous : 1) Maintenir le pistolet   8-10 cm de la surface   traiter, 2) Cr er une « bande-barri re » de 5cm de largeur et 3) Avancer   une vitesse de 4   5 secondes pour 90cm.

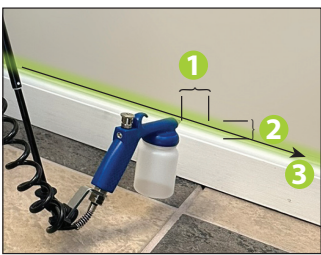

D placer le bras sans bouger le poignet pour que le pistolet pulv risateur reste bien perpendiculaire   la surface. Une mauvaise technique d'application peut nuire   une couverture optimale.



! N'utilisez jamais d'eau dans votre pulv risateur de Aprehend